



Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.

Requires two "AA" batteries (included) for operation.

Adult assembly is required for battery replacement.

Tool required for battery replacement: Phillips screwdriver (not included).

English only.

Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.


Fonctionne avec deux piles AA (fournies).

Les piles doivent être remplacées par un adulte.

Outil requis pour remplacer les piles : un tournevis cruciforme (non fourni).

En anglais uniquement.

## Battery Replacement Remplacement des piles

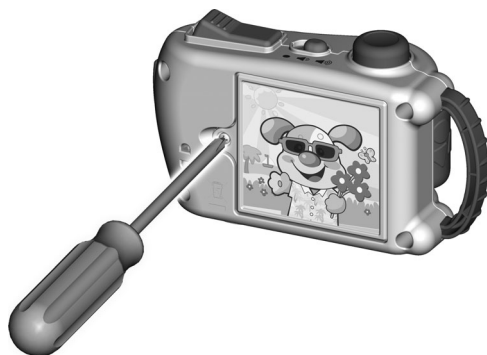

**For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with two, new "AA" alkaline (LR6) batteries.**

- Locate the battery compartment on the back of the toy.
- Loosen the screw in the battery compartment door and remove the door.
- Remove the exhausted batteries and throw them away.

• Insert two, new "AA" (LR6) **alkaline** batteries.

**Hint:** We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

- Replace the battery compartment door and tighten the screw.
- If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power/volume switch off then back on.
- When sounds or lights from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries!


**Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par deux piles alcalines AA (LR6) neuves.**

- Repérer le compartiment des piles situé à l'arrière du jouet.
- Desserrer la vis du compartiment des piles et enlever le couvercle.
- Retirer les piles usées et les jeter.
- Insérer deux piles **alcalines** AA (LR6) neuves.

**Remarque :** Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

- Remettre le couvercle et serrer la vis.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre le bouton de mise en marche/volume à ARRÊT puis le remettre à MARCHE.
- Lorsque les sons ou les lumières du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

## Battery Safety Information Mises en garde au sujet des piles



**In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:**

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

**Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :**


- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

## Say Cheese! Souriez!









Press  
Appuyer

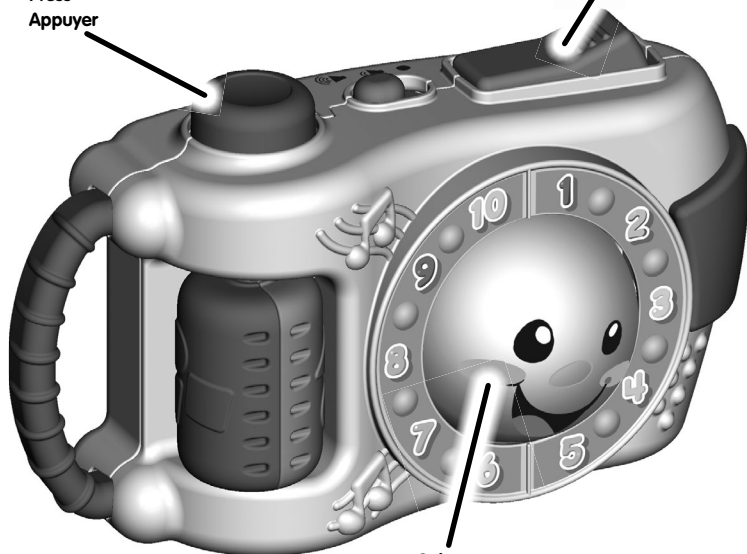Press  
Appuyer



Spin  
Tourner

- Slide the power/volume switch to ON with low volume , ON with high volume  or OFF .
- Press the shutter button for fun phrases, songs and lights!
- Press the switch to learn about opposites.
- Spin the roller ball for songs and fun phrases!

- Glisser le bouton de mise en marche/volume sur MARCHE à volume faible , MARCHE à volume fort  ou ARRÊT .
- Appuyer sur le déclencheur pour entendre des phrases amusantes et des sons, et pour activer les lumières!
- Appuyer sur le bouton pour apprendre les contraires.
- Faire tourner la boule pour entendre des chansons et des phrases amusantes!

# Consumer Information

## Renseignements pour les consommateurs

### Care

- Wipe this toy with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse this toy.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.

### Entretien

- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre légèrement imbibé d'eau savonneuse. Ne pas plonger le jouet dans l'eau.
- Il n'existe pas de pièce de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.

### ICES-003

- This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### NMB-003

- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
- L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe seulement).



service.fisher-price.com

### Questions? 1-800-432-5437.

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd.,  
Mississauga, Ontario L5R 3W2;  
www.service.mattel.com.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.  
©2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. © and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.  
©2010 Mattel, Inc. Tous droits réservés. © et ™ désignent des marques de Mattel, Inc. aux É.-U.